



使用 SD 卡升级镜头固件说明

- 1、首先确保相机已正确接入 42.5mm f/1.8 定焦镜头。
- 2、其次确保相机电池电量>50%，然后将下载的小蚁微单相机 M1 固件升级压缩包内的“LENS_FW.lin”文件拷贝到 SD 卡根目录下（即双击 SD 卡盘符后进入的目录），最后将 SD 卡插入相机存储卡插槽。

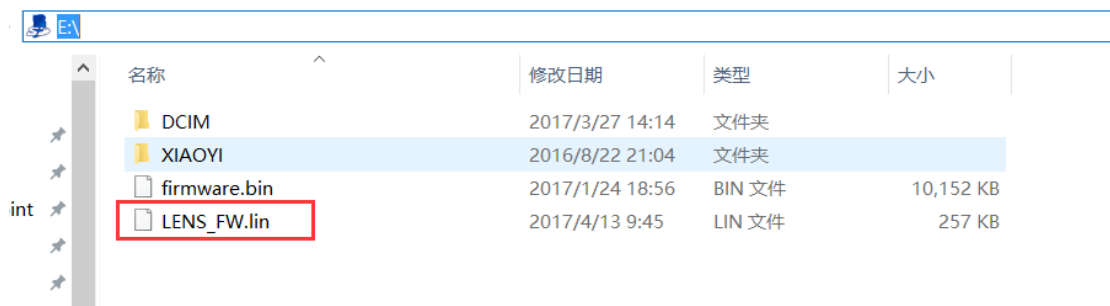

- 3、重启相机，在相机 Live View 页面（即开机后画面）右滑，进入 MENU SETTING 页第一屏，继续上滑两屏，进入 MENU SETTING 第三屏，如下图：

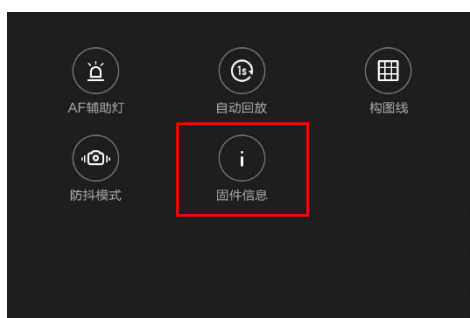

- 4、点击【固件信息】图标，可以看到当前镜头固件版本信息，示例图如下：



- 5、在查看固件信息页面，同时按下 Q 键+PLAYBACK 键，将进入出厂设置页面：



6、点击【升级镜头固件】，在弹出的对话框中选择【是】，大约 12 秒左右升级成功，相机将会自动重启。



重启相机后，查看镜头固件信息已升级至新版本。

